


液力车仪表总成

Instrument assembly(Hydraulic transmission)

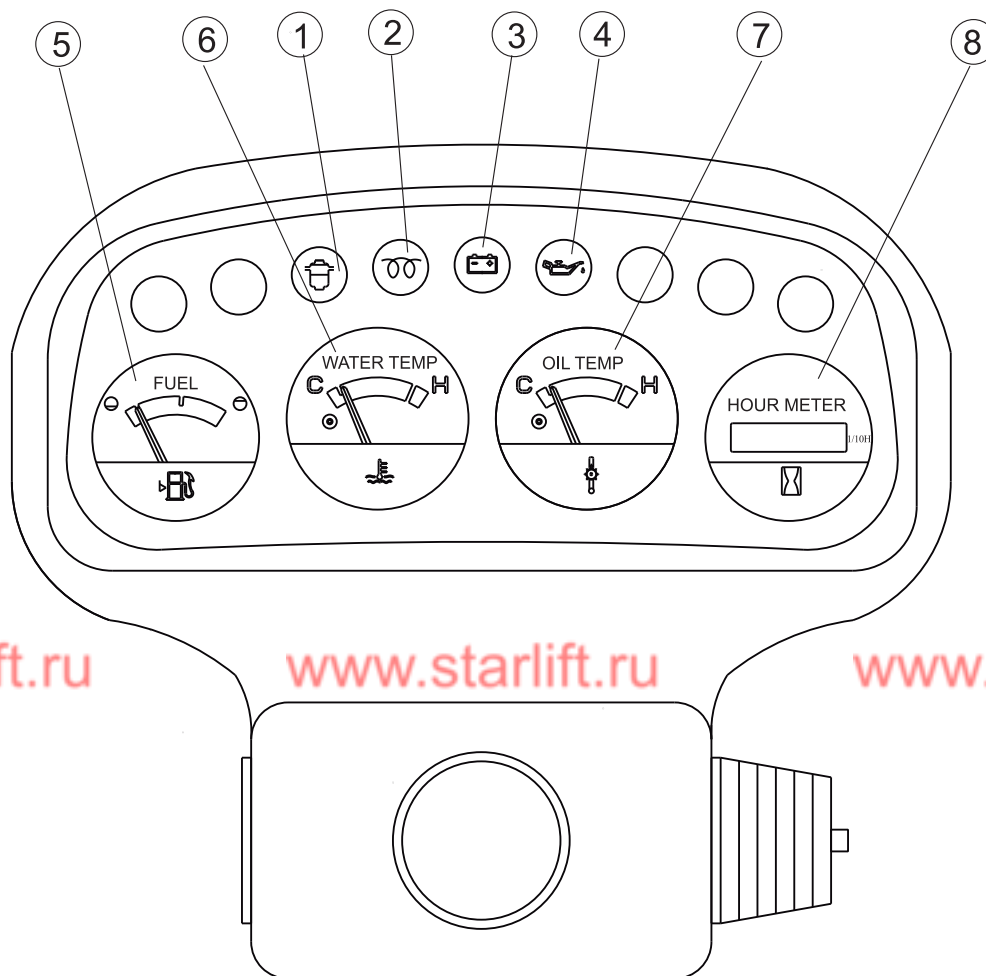

www.starlift.ru


www.starlift.ru

www.starlift.ru

序号(Item)	名称(Name)
1	油水分离指示(Oil-water separation instructions)
2	预热指示(Preheat instructions)
3	不充电指示(Not charging instructions)
4	机油报警指示(Oil alarm instructions)
5	燃油指示(Feul instructions)
6	水温表(Water temperature table)
7	油温表(Oil temperature table)
8	时间表(Schedule)

液力车仪表总成


Instrument assembly(Hydraulic transmission)

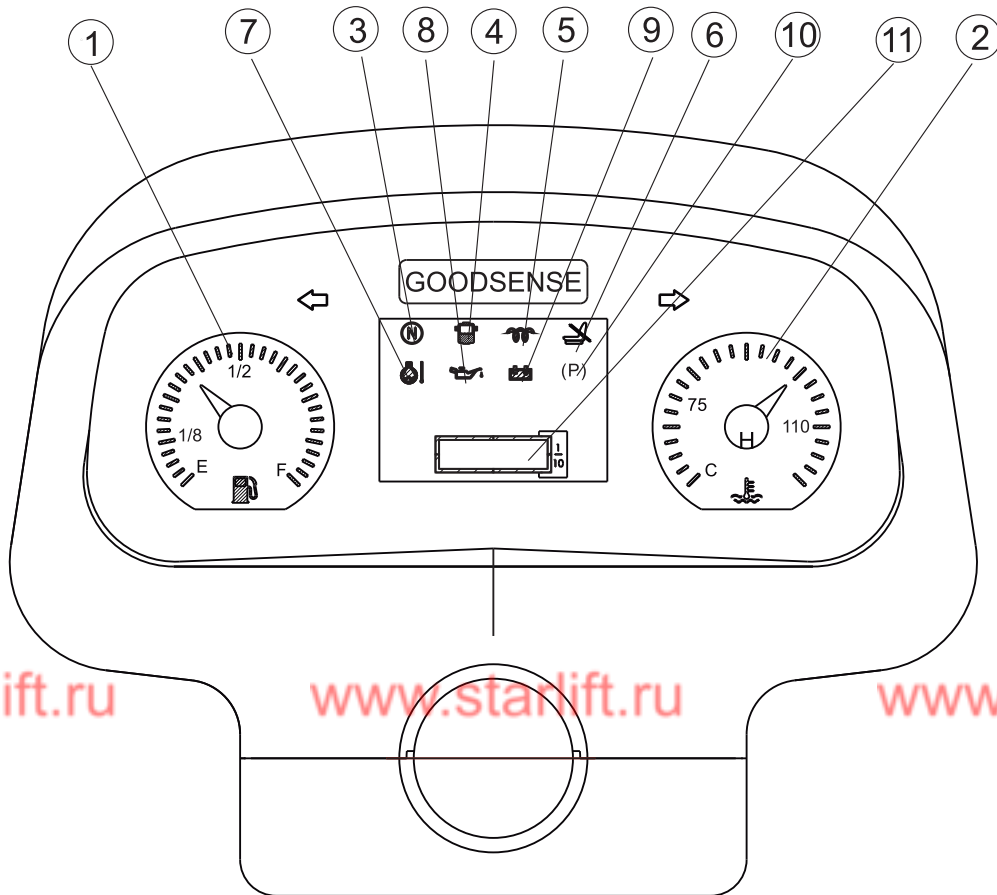

序号(Item)	名称(Name)
1	燃油指示(Feul instructions)
2	水温表(Water temperature table)
3	空档指示(Neutral instructions)
4	油水分离指示(Oil-water separation instructions)
5	预热指示(Preheat instructions)
6	座椅开关(Seat switch)
7	油温报警指示(Oil temperature alarm instructions)
8	机油报警指示(Oil alarm instructions)
9	不充电指示(Not charging instructions)
10	手制动指示(Hand brake instructions)
11	小时计(Hour meter)

机械车仪表总成


Instrument assembly(Mechanical transmission)

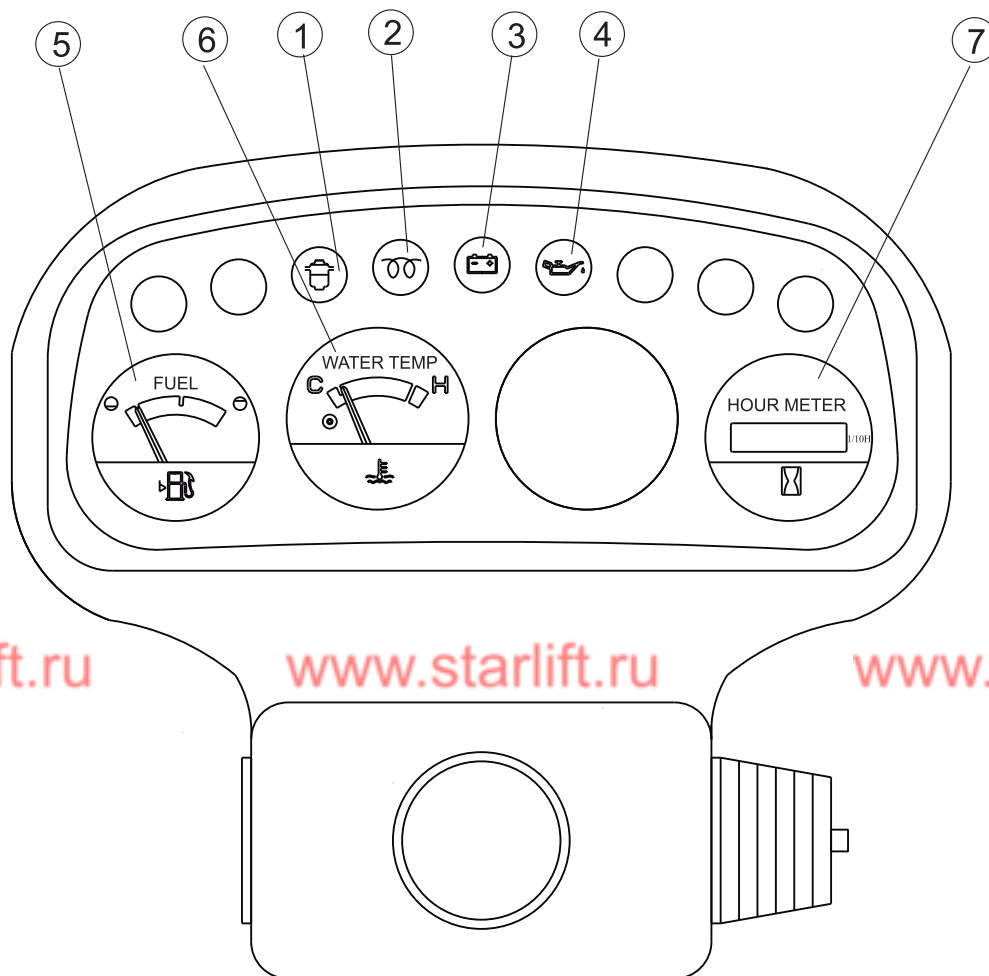

序号(Item)	名称(Name)
1	油水分离指示(Oil-water separation instructions)
2	预热指示(Preheat instructions)
3	不充电指示(Not charging instructions)
4	机油报警指示(Oil alarm instructions)
5	燃油指示(Feul instructions)
6	水温表(Water temperature table)
7	时间表(Schedule)

电气系统 Electric system

FD20~35B/C-X1/X2/X4/JH1

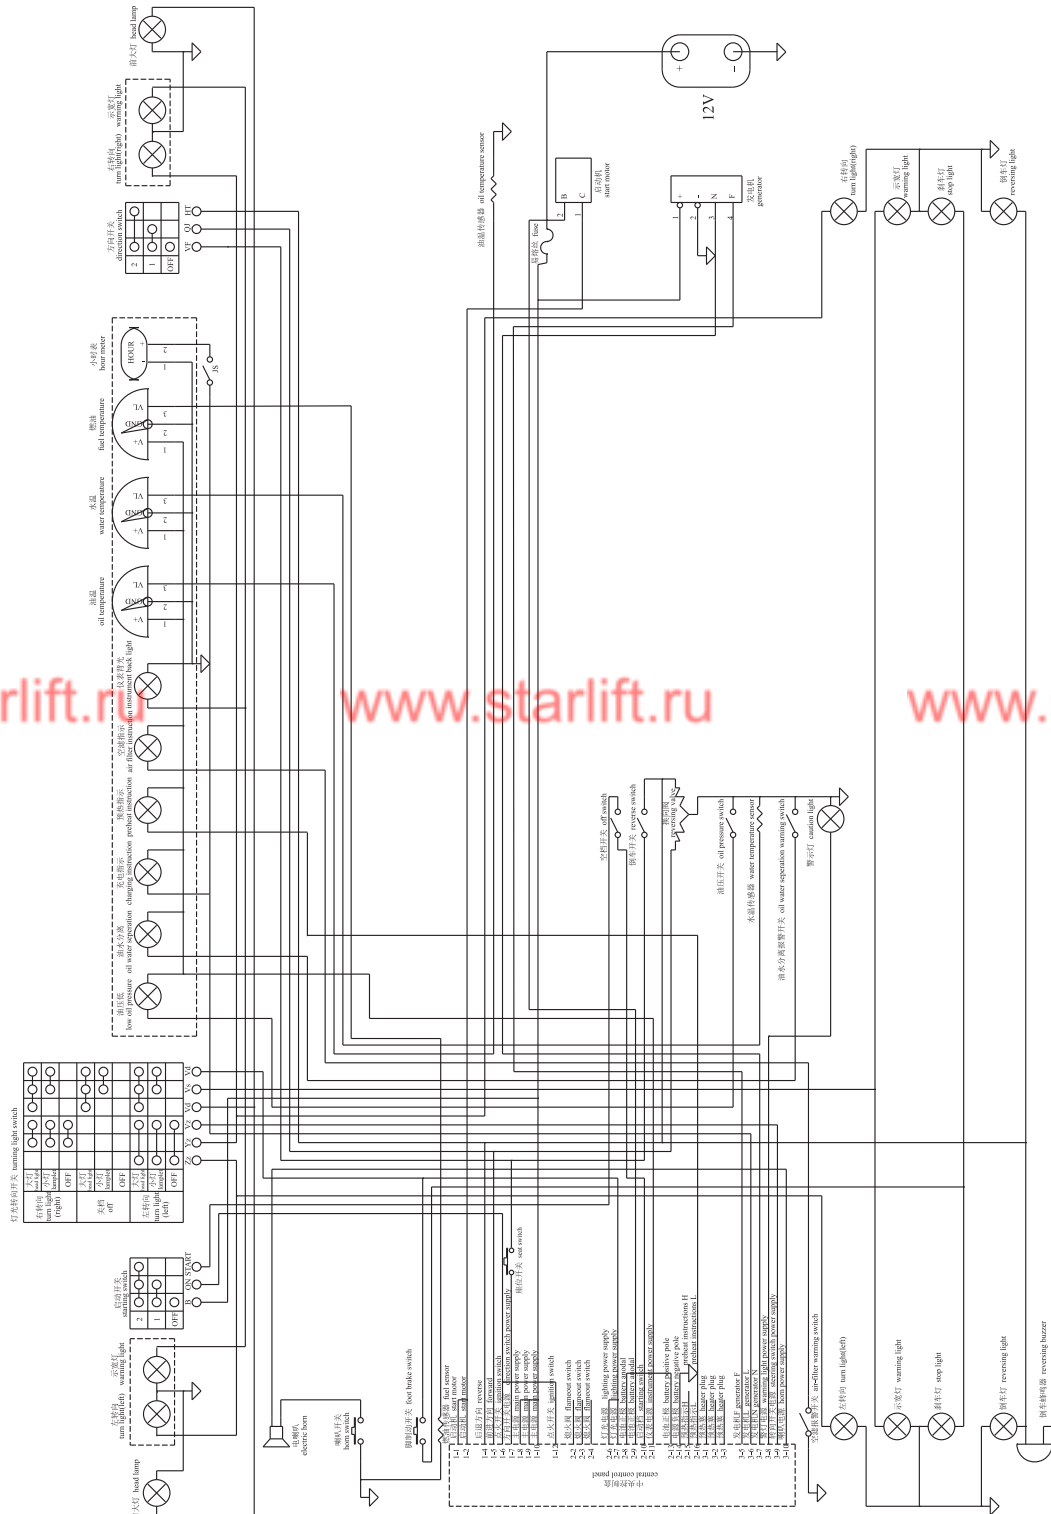

电气线路图 Electrical circuit diagram


电气系统
Electric system

FD20~35B/C-X1/X2/X4/JH1

序号 Item	零件号 Part No	零部件名称 Description	数量 Q'ty	备注 Remark
1	DT04G-12WD2	前照灯 Head lamp ass'y	2	
2	DT04G-12ZQX	前小灯 Side lamp ass'y	2	
3	A30C2-00400	左护顶架线束 Left head guard harness	1	
4	DT02G-JK411	启动开关 Starting switch	1	
5	DT01G-ZC108	组合仪表 Combination	1	机械车
-	DT01G-ZC108W	组合仪表 Combination	1	液力车
-	DT04G-ZB909	组合仪表 Combination	1	出口车
6	A30C2-00301	仪表转接线束 Instrument connecting bale of wire	1	出口车
7	A30C2-00201	警示灯开关连接线 Caution light switch connecting line	1	出口车
8	GB/T5783-2000	螺栓 M6×35 Bolt	4	
9	GB/T93-1987	弹垫 6 Washer, lock	4	
10	GB/T97.1-1985	平垫 6 Washer	4	
11	DT02G-Jk802	组合开关 Integral switch	1	机械、手液
-	DT02G-Jk804	组合开关 Integral switch	1	电液
12	A30C2-00500	右护顶架线束 Right head guard harness	1	
13	A30C2-00300	仪表架线束 Cabinet harness	1	
14	DT03G-R1/2SY	油温传感器 Oil temp sending unit	1	液力车
15	A30B2-00900	易熔线 Fused link wire	1	
16	DZ08G-00002-X1	启动机 Start motor	1	FD20~35B/C-X1
-	DZ08G-00002-X2	启动机 Start motor	1	FD20~35B/C-X2
-	DZ08G-00002-X4	启动机 Start motor	1	FD20~35B/C-X4
-	DZ08G-00002-JH1	启动机 Start motor	1	FD20~30B-JH1
17	A30C2-20002	电瓶 Battery	1	
18	DZ08G-JF11A-X1	发电机 Generator	1	FD20~35B/C-X1

电气系统 Electric system

FD20~35B/C-X1/X2/X4/JH1

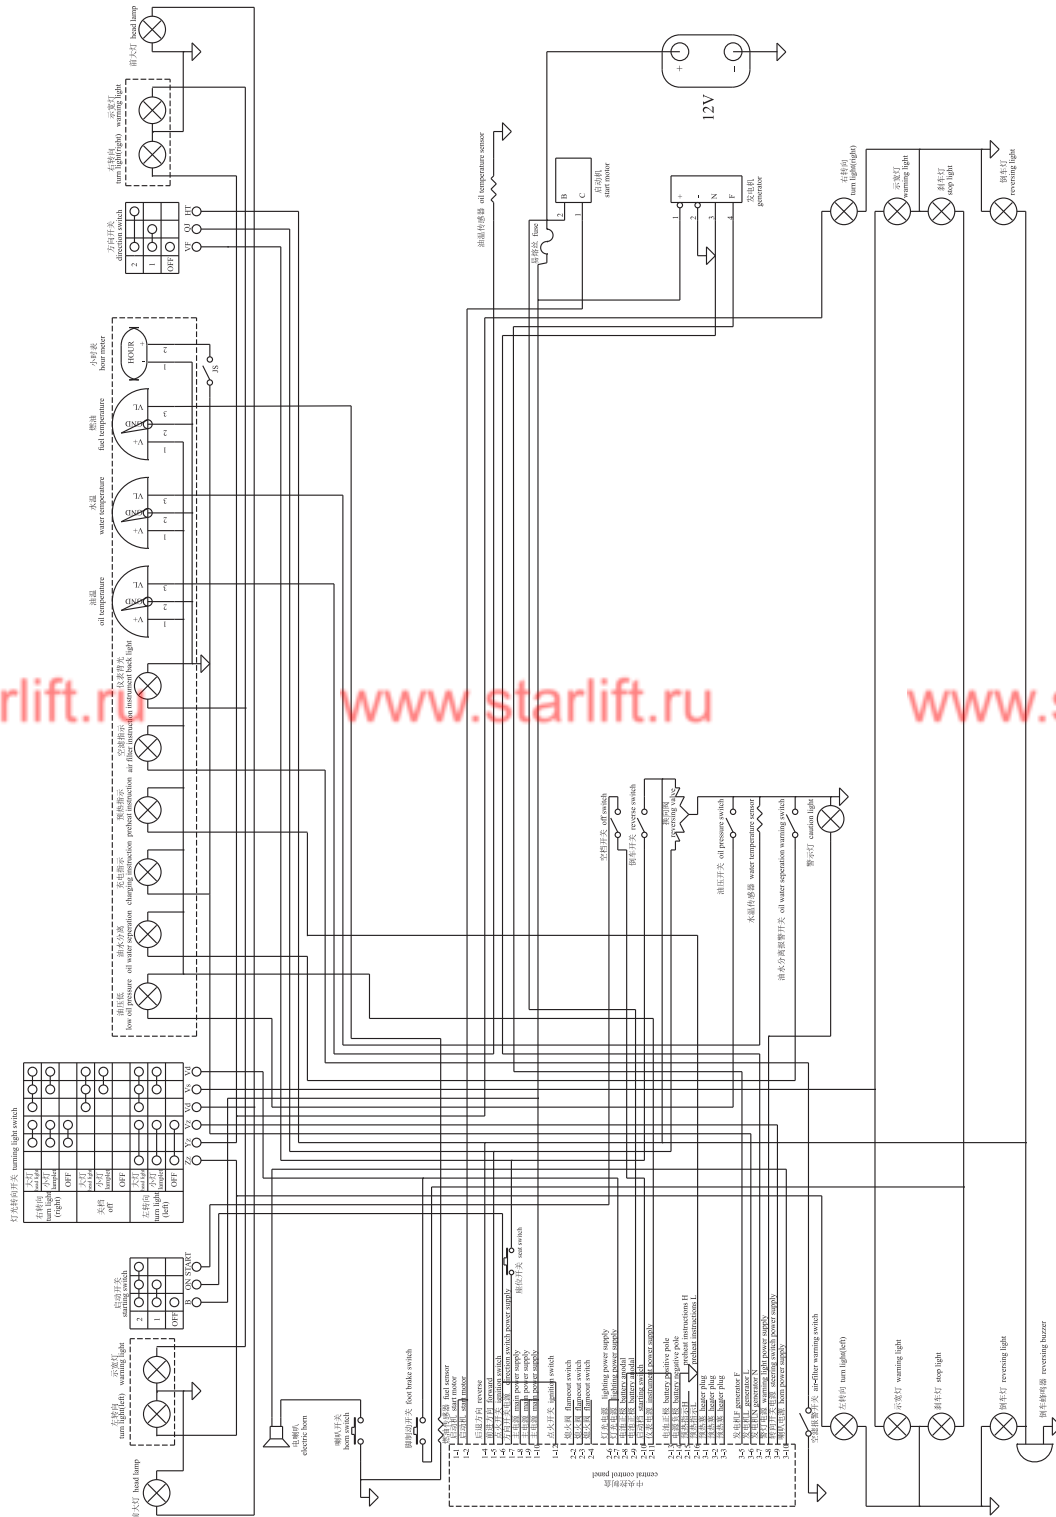

电气线路图
Electrical circuit diagram


电气系统
Electric system

FD20~35B/C-X1/X2/X4/JH1

序号 Item	零件号 Part No	零部件名称 Description	数量 Q'ty	备注 Remark
-	DZ08G-JF11A-X2	发电机 Generator	1	FD20~35B/C-X2
-	DZ08G-JF11A-X4	发电机 Generator	1	FD20~35B/C-X4
-	DZ08G-JF11A-JH1	发电机 Generator	1	FD20~30B-JH1
19	DT04G-12XH8	后排灯 Rear combination lamp	1	
20	A30C2-00200	发动机线束 Engine harness	1	FD20~35B/C-X1/X2/X4
-	A30M2-00200	发动机线束 Engine harness	1	FD20~30B-JH1
21	180型	捆扎带 Binding	15	
22	DZ05G-J209	空档开关 Off switch	1	
23	DZ05G-J208	倒车灯开关 Reverse switch	1	
24	DZ07G-00001	换向电磁阀 Reversing valve	1	
25	DZ05G-YG408	油压报警开关 oil pressure warning switch	1	
26	DT03G-WG409SY	水温传感器 Water temp sending unit	1	
27	DT04G-12XH8	警示灯 Caution light	1	
28	DT09G-DJB12B	倒车蜂鸣器 Back buzzer	1	
29	DT05G-00003	空滤报警开关 Air-filter warning switch	1	
30	A30C2-01000	叉车中央电器盒 Panel	1	
31	DT05G-JK205A	脚制动开关 Brake switch	1	
32	DT05G-00002	喇叭开关 Horn switch	1	
33	DT09G-DL124ED	电喇叭 Horn	1	
34	GB823-88	螺钉M5×6 Screw	4	
35	A30C2-00700	电瓶引线(+) Cable	1	
36	A30C2-00800	电瓶引线(-) Cable	1	
37	GB/T93-1987	弹垫6 Washer,lock	4	
38	DT03G-YG262SY	油位传感器 Fuel level sending unit	1	

电气系统
Electric system

FD/Q/Y20~35B-X3/X5/W1/W2/R1/R2/Y1/Y2/BY1/D1/R3/S1

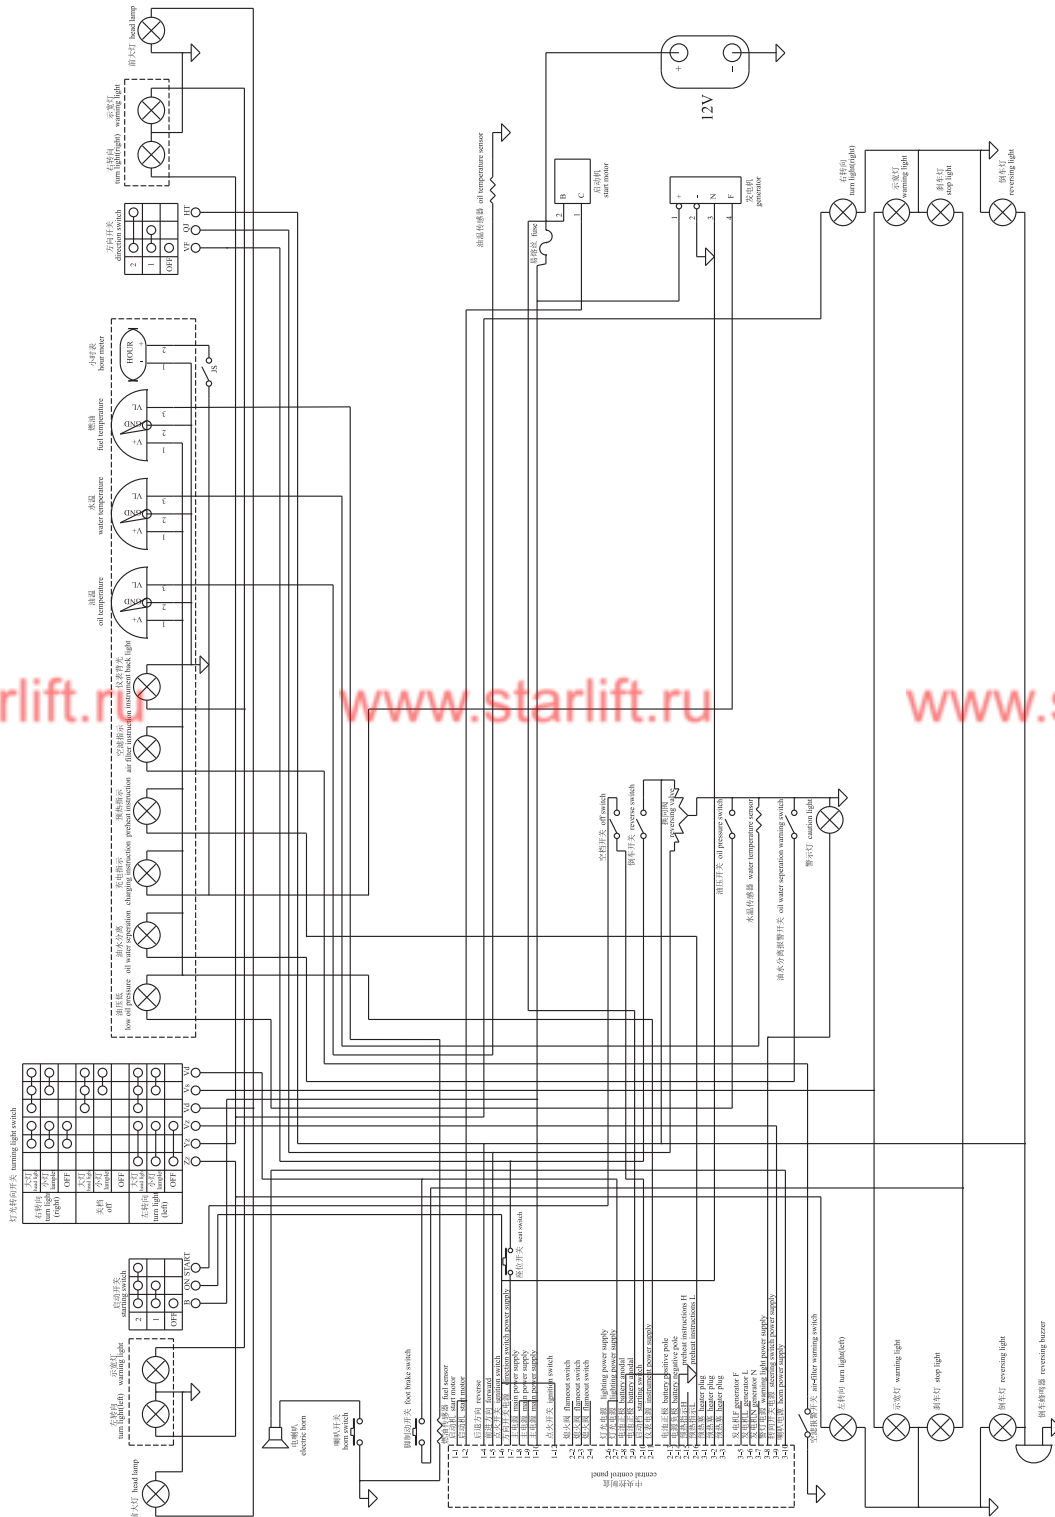

电气线路图
Electrical circuit diagram


电气系统
Electric system

FD/Q/Y20~35B-X3/X5/W1/W2/R1/R2/Y1/Y2/BY1/D1/R3/S1

序号 Item	零件号 Part No	零部件名称 Description	数量 Q'ty	备注 Remark
1	DT04G-12WD2	前照灯 Head lamp ass'y	2	
2	DT04G-12ZQX	前小灯 Side lamp ass'y	2	
3	A30C2-00400	左护顶架线束 Left head guard harness	1	
4	DT02G-JK411	启动开关 Switch	1	
5	DT01G-ZC108	组合仪表 Combination	1	机械车
-	DT01G-ZC108W	组合仪表 Combination	1	液力车
-	DT04G-ZB909	组合仪表 Combination	1	出口车
6	A30C2-00301	仪表转接线束 Instrument connecting bale of wire	1	出口车
7	A30C2-00201	警示灯开关连接线 Caution light switch connecting line	1	出口车
8	GB/T5783-2000	螺栓 M6×35 Bolt	4	
9	GB/T93-1987	弹垫 6 Washer, lock	4	
10	GB/T97.1-1985	平垫 6 Washer	4	
11	DT02G-Jk802	组合开关 Integral switch	1	机械、手液
-	DT02G-Jk804	组合开关 Integral switch	1	电液
12	A30C2-00500	右护顶架线束 Right head guard harness	1	
13	A30C2-00300	仪表架线束 Cabinet harness	1	
14	DT03G-R1/2SY	油温传感器 Oil temp sending unit	1	
15	A30B2-00900	易熔线 Fused link wire	1	
-	DZ08G-00002-X3	启动机 Start motor	1	FD20~35B/C-X3
-	DZ08G-00002-X5	启动机 Start motor	1	FD20~35B/C-X5
-	DZ08G-00002-W1	启动机 Start motor	1	FD20~30B-W1
-	DZ08G-00002-W2	启动机 Start motor	1	FD30~35B-W2
-	DZ08G-00002-Y1	启动机 Start motor	1	FD20~25B-Y1
-	DZ08G-00002-Y2	启动机 Start motor	1	FD30~35B-Y2

电气系统 Electric system

FD/Q/Y20~35B-X3/X5/W1/W2/R1/R2/Y1/Y2/BY1/D1/R3/S1

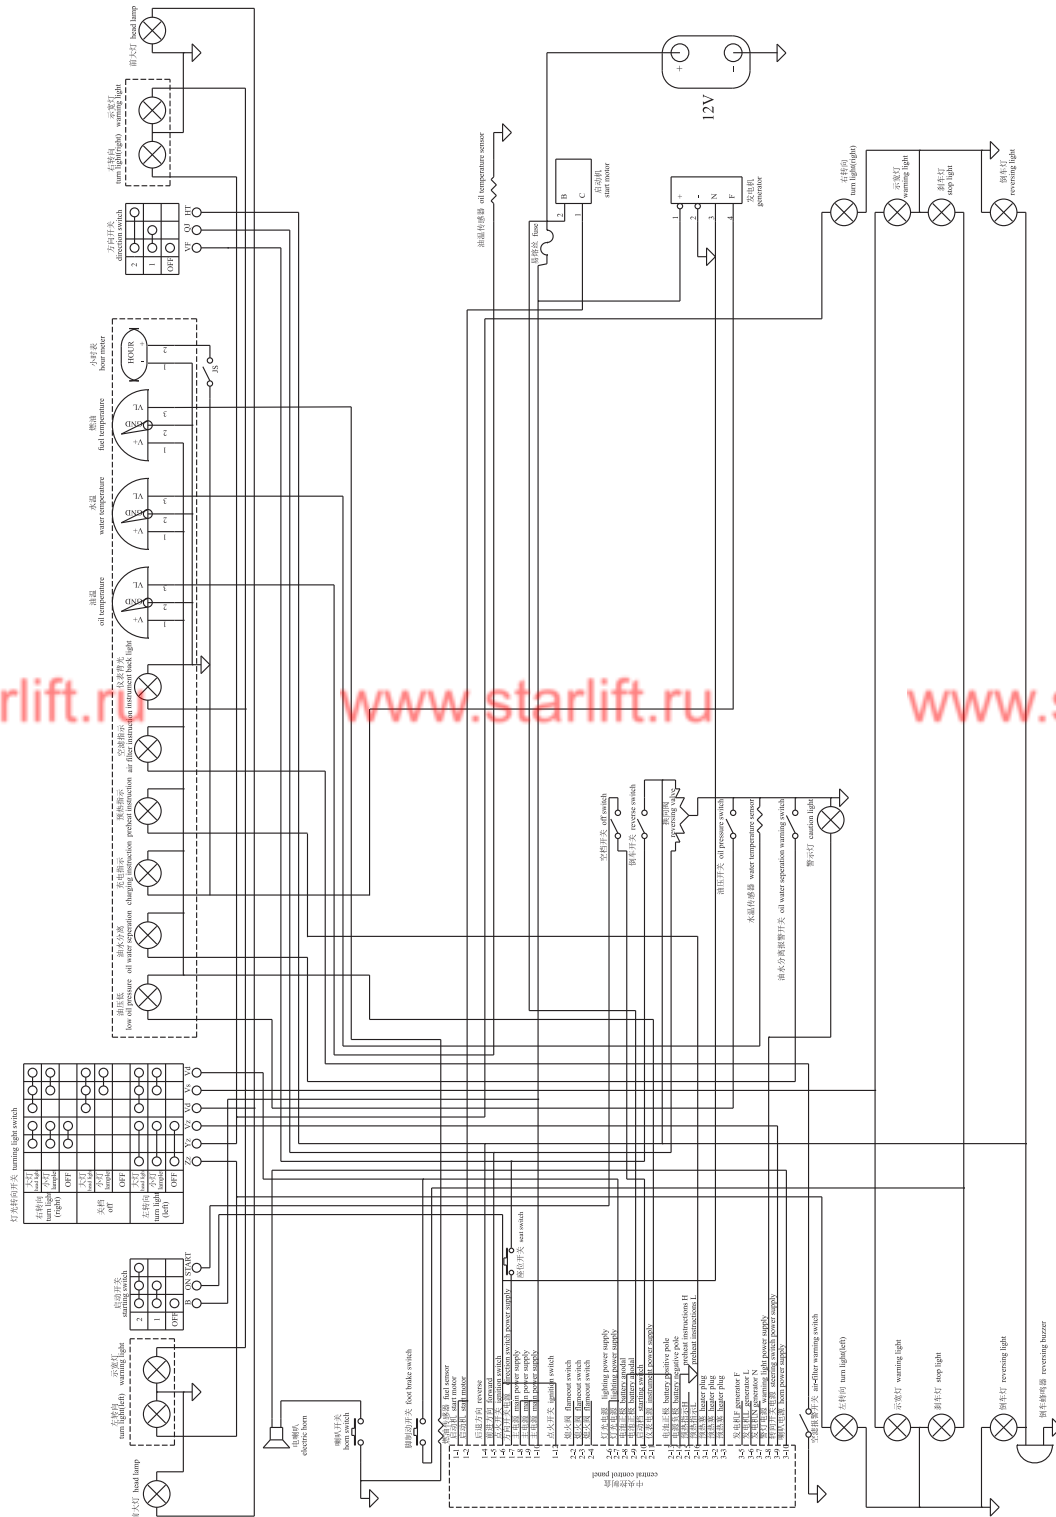

电气线路图 Electrical circuit diagram


电气系统
Electric system

FD/Q/Y20~35B-X3/X5/W1/W2/R1/R2/Y1/Y2/BY1/D1/R3/S1

序号 Item	零件号 Part No	零部件名称 Description	数量 Q'ty	备注 Remark
-	DZ08G-00002-R1	启动机 Start motor	1	FQ/Y20~25B-R1
-	DZ08G-00002-R2	启动机 Start motor	1	FQ/Y30~35B-R2
-	DZ08G-00002-BY1	启动机 Start motor	1	FQ/Y20~30B-BY1
-	DZ08G-00002-R3	启动机 Start motor	1	FD20~35B-R3
-	DZ08G-00002-D1	启动机 Start motor	1	FD30~35B-D1
-	DZ08G-00002-S1	启动机 Start motor	1	FY20~30B-S1
17	A30C2-20002	电瓶 Battery	1	
18	DZ08G-JF11A-X3	发电机 Generator	1	FD20~35B/C-X3
-	DZ08G-JF11A-X5	发电机 Generator	1	FD20~35B/C-X5
-	DZ08G-JF11A-W1	发电机 Generator	1	FD20~30B-W1
-	DZ08G-JF11A-W2	发电机 Generator	1	FD30~35B-W2
-	DZ08G-JF11A-Y1	发电机 Generator	1	FD20~25B-Y1
-	DZ08G-JF11A-Y2	发电机 Generator	1	FD30~35B-Y2
-	DZ08G-JF11A-R1	发电机 Generator	1	FQ/Y20~25B-R1
-	DZ08G-JF11A-R2	发电机 Generator	1	FQ/Y30~35B-R2
-	DZ08G-JF11A-BY1	发电机 Generator	1	FQ/Y20~30B-BY1
-	DZ08G-JF11A-R3	发电机 Generator	1	FD20~35B-R3
-	DZ08G-JF11A-D1	发电机 Generator	1	FD30~35B-D1
-	DZ08G-JF11A-S1	发电机 Generator	1	FY20~30B-S1
19	DT04G-12XH8	后排灯 Rear combination lamp	1	
20	A30C2-00200A	发动机线束 Engine harness	1	FD20~35B/C-X3/X5
-	A30D2-00200	发动机线束 Engine harness	1	FD20~30B-W1
-	A30G2-00200	发动机线束 Engine harness	1	FD30~35B-W2
-	A30H2-00200	发动机线束 Engine harness	1	FD20~35B-Y1/Y2

电气系统 Electric system

FD/Q/Y20~35B-X3/X5/W1/W2/R1/R2/Y1/Y2/BY1/D1/R3/S1

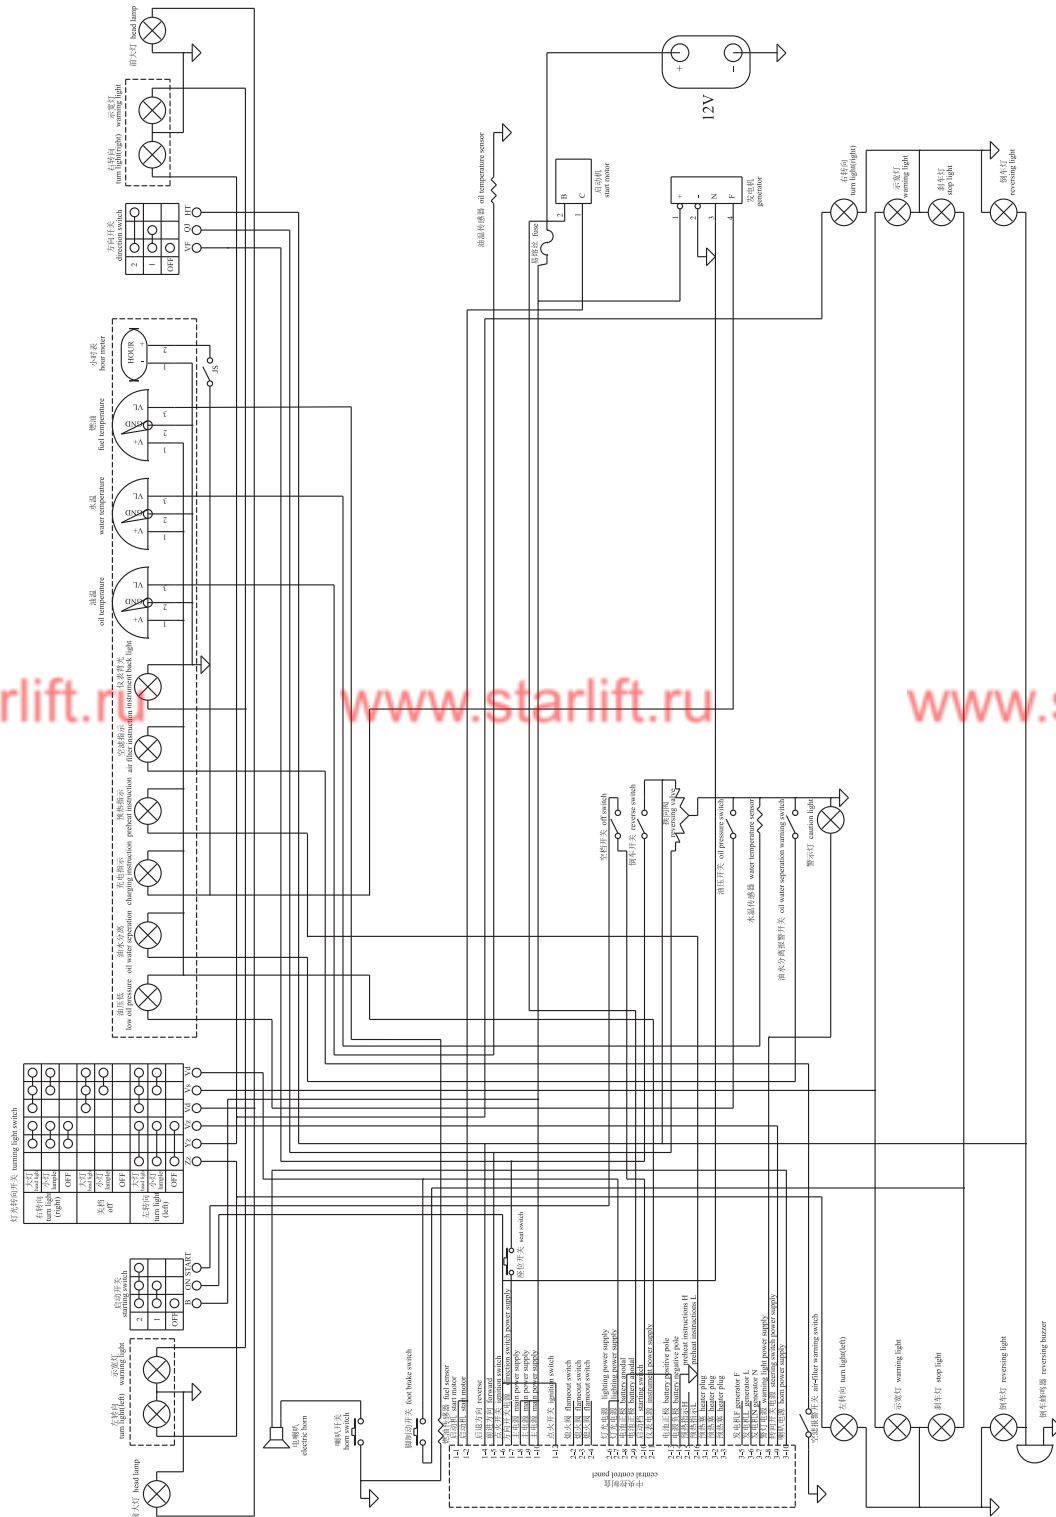

电气线路图 Electrical circuit diagram

电气系统
Electric system

FD/Q/Y20~35B-X3/X5/W1/W2/R1/R2/Y1/Y2/BY1/D1/R3/S1

序号 Item	零件号 Part No	零部件名称 Description	数量 Q'ty	备注 Remark
-	A30E2-00200	发动机线束 Engine harness	1	FQ/Y20~35B-R1/R2
-	A30S2-00200	发动机线束 Engine harness	1	FQ/Y20~30B-BY1
-	A30L2-00200	发动机线束 Engine harness	1	FD20~35B-R3
-	A30K2-00200	发动机线束 Engine harness	1	FD30~35B-D1
-	A30F2-00200	发动机线束 Engine harness	1	FY20~30B-S1
21	180型	捆扎带 Binding	15	
22	DZ05G-J209	空档开关 Off switch	1	
23	DZ05G-J208	倒车灯开关 Reverse switch	1	
24	DZ07G-00001	换向电磁阀 Reversing valve	1	
25	DZ05G-YG408	油压报警开关 oil pressure warning switch	1	
26	DT03G-WG409SY	水温传感器 Water temp sending unit	1	FD/Q/Y20~35B-X3/X5/ W1/W2/R1/R2/R3/ D1/BY1
-	DT03G-WG430	水温传感器 Water temp sending unit	1	FY20~30B-S1 FD20~35B-Y1/Y2
27	DT04G-12XH8	警示灯 Caution light	1	
28	DT09G-DJB12B	倒车蜂鸣器 Back buzzer	1	
29	DT05G-00003	空滤报警开关 Air-filter warning switch	1	
30	A30C2-01000	叉车中央电器盒 Panel	1	
31	DT05G-JK205A	脚制动开关 Brake switch	1	
32	DT05G-00002	喇叭开关 Horn switch	1	
33	DT09G-DL124ED	电喇叭 Horn	1	
34	GB823-88	螺钉M5×6 Screw	4	
35	A30C2-00700	电瓶引线(+) Cable	1	FQ/Y20~30B-BY1
-	A30G2-00700	电瓶引线(+) Cable	1	FD/Q/Y20~35B-W1/W2 /Y1/Y2/R1/R2/R3/D1/S1
36	A30C2-00800	电瓶引线(-) Cable	1	
37	GB/T93-1987	弹垫6 Washer,lock	4	
38	DT03G-YG262SY	油位传感器 Fuel level sending unit	1	